


Détartrant

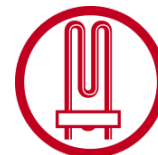

Description du produit

Keno™lux Decalc est un nettoyant acide pour le détartrage des équipements de cuisine, les matériels et les lave-vaisselles.

Propriétés

Keno™lux Decalc est un nettoyant acide pour le détartrage des équipements et matériels de cuisine incluant, les lave-vaisselles, les bains-marie, les chaudières, les autocuiseurs et les bouilloires.

Keno™lux Decalc est une combinaison d'acides organiques et des composants tension-actifs non-ioniques pour une decalcification efficace pour tous les types de surfaces.

En fonction de la dureté de l'eau, Keno™lux Decalc peut être utilisé de façon hebdomadaire ou périodique.

Mode d'emploi

Pour tous les matériaux:

1. Utiliser Keno™lux Decalc à des concentrations de 3-5% (300-500mL pour 10L d'eau) selon le niveau d'entartrage.
2. Remplir l'objet ou le tremper dans la solution jusqu'au détartrage.
3. Frotter si nécessaire pour éliminer le tartre persistant.
4. Rincer abondamment à l'eau propre et laisser sécher.

Pour les lave-vaisselles:

1. Éteindre la pompe de dosage.
2. Remplir le réservoir de lavage à l'eau.
3. Verser suffisamment Keno™lux Decalc dans l'eau: 3-5% (300-500 ml pour 10L d'eau).
4. Laisser la machine en marche pendant 10-15 minutes.
5. Vider la machine et vérifier.
6. Répéter si nécessaire.
7. Vider et rincer abondamment.
8. Laisser sécher avec la vanne de fermeture ouverte.
9. Mettre en marche la pompe de dosage.

Spécifications

Forme physique	Liquide
Couleur	Incolore - jaune
pH	2.5 (1%)
Densité relative	ca. 1.1
Solubilité dans l'eau	100 %

Stockage et élimination

Conserver seulement dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Fermer le récipient quand le produit n'est pas utilisé. Éliminer selon la réglementation locale / nationale.

Consignes de sécurité pour l'utilisateur

Éviter tout contact entre les produits acides et alcalins.

Tester toujours le produit sur une petite surface.

Consulter votre représentant CID LINES pour un nettoyage et/ou un protocole de désinfection adapté à la contamination constatée et aux recommandations du fabricant.

Veuillez vérifier la FDS.

Pas tous les produits sont disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur la disponibilité d'un produit particulier, veuillez contacter votre représentant CID LINES.

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper (Belgium) • T +32 (0)57 21 78 77 • F +32 (0)57 21 78 79 • info@cidlines.com • www.cidlines.com